

UNIBOX MAG250/254

Kasutusjuhend



TOOTEINFO

See pakend sisaldab:


- Unibox Mag254 -1 tk.
- Toiteadapter -1 tk.
- Kaugjuhtimispuldi -1 tk.
- AAA patareid -2 tk.
- Kasutusjuhend -1 tk.

Valikuliselt saab juurde osta:

- 3RCA to 3,5 mm videokaabel
- Võrgukaabel
- HDMI kaabel

SINU UNIBOX MAG250/254

Täna, et valisite Unibox Mag250/254-a. Sellega tagasite endale ligipääsu digitaalse TV sisule ja ka videolaenule. Te saate kõiki Unibox Mag254 funktsioone juhtida läbi kaasas oleva kaugjuhtimispuldi. Palun lugege hoolikalt all toodud ohutusnõudeid Unibox Mag250/254-a kasutamise kohta. Teie seade on eelhäälestatud ja vajate vaid kaugjuhtimispuldi õpetust.

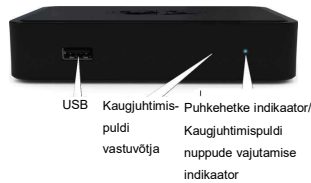

TAGAPANEEL UNIBOX MAG250/254

Ühendused tagapaneelil

Connecting on the Back Panel



UNIBOX MAG250/254 ÜHENDAMINE

Tüüpiline seadme ühendamine TV-ga on näidatud all oleval joonisel. Kasutades HDMI kaablit saavutate parima kvaliteedi



Ühendus: HDMI
Kaabel: HDMI
Video: SD + HD
Audio: digitaalne

Kasutades audio-video sisendit saavutate hea kvaliteedi




Ühendus: CVBS, L, R
Kaabel: 3x RCA - 3,5mm jack
Video: Ainult SD
Audio: Analoog

UNIBOX MAG250/254 OHUTUSNÕUDED

Pärast toote pakendist välja võtmist tuleb tegutseda ettevaatlikult, ärge pillake, loksutage, ega ärge kasutage füüsilist jõudu. Toode on mõeldud horisontaalsele tasasele pinnale. Ei tohi asetada libedale pinnale, kohta kus see võib kokku puutuda vibratsiooni ja muude toodet kahjustada võivate teguritega, mis võivad põhjustada garantii kehtivuse lõppemist. Ärge asetage toodet pehmele pinnale nagu vaip ja voodi, kus puudub õhu ligipääs ventilatsioonivadele. See võib põhjustada toote ülekuumenemise ja tulemuseks on kehtetu garantii. Ärge asetage toodet mööbli sinna, kus puudub ventilatsioon. Ärge asetage toodet kohta, kus see võib kokku puutuda otsese päikesega või kütteseadme lähedusse. Ärge asetage tootele teist tehnikat, mis kiirgab soojust. Ärge katke toodet millegagi. Ärge asetage toote kõrvale vedelikke sisaldavaid esemeid nagu vaas. Mitte liigutada või puutuda toodet sisse lülitatuna. Lülitage toode välja, kui Teil on vaja seda liigutada. Toode on mõeldud kasutamiseks siseruumides. Toitejuhe tuleb paigaldada nii, et vältida selle deformatsiooni. Toitejuhet ei tohi paigaldada millegi alla, kus kahju ei pruugi märkata. Tootel võib kasutada ainult toiteploki, mis on tootja poolt ettenähtud. Toiteallikas on varustatud pistikuga, mis on mõeldud ühendamiseks Teie riigis kasutamiseks. Välimine toiteplokk muutub soojaks, kui töötab. Kui väline toiteallikas kuumeneb, siis tuleb see välja lülitada kohe ja võtta ühendust seadme tarnijaga. Kui Te ei kasuta toodet pikka aega, siis lülitage see välja. Äikesel korral eemaldage toode vooluvõrgust ja ühendage lahti ka teised kaablid.

MEELESPEA

Toode ja selle lisad on pakitud taaskasutatavas pakendisse. Palun hoidke karp alles garantii ja tulevase transpordi jaoks. UNIBOX MAG250/254 pakendis sisalduvad järgnevad lisad.

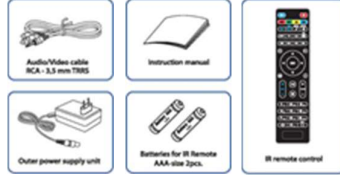

TÄHELEPANU! Eemaldage kõik lisad vooluvõrgust, enne kui liitate uusi kaableid! Kui te ei kasuta võimendit, siis ärge ühendage ka digitaalset audio kaablit.

Videokaabli ühendamine

Tootega on võimalik ühendada järgnevaid videokaableid:

- HDMI – pakub parimat audio ja video kvaliteeti
- Komposiit (CVBS) – tava pildi kvaliteet.
- Parima kvaliteedi tagamiseks soovitage kasutada HDMI kaablit.

Audio ühendamine

Tootel on lubatud järgnevad ühendused:

- Vasak ja parem kanal mängimaks stereo heli (L ja R väljundid).

Tähelepanu! Ühendage toode alles siis, kui see on mõnda aega toatemperatuuril seisnud!

KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

See lõik selgitab, kuidas lahti pakkida kaugjuhtimispult (RC) ja tööks ette valmistada. Kaugjuhtimispult vajab kahte AAA tüüpi patareid, R03, LR03, UM - 4286

Patareide paigaldamine pultis



Oluline informatsioon patareide kasutamisest

Ärge kasutage erinevat tüüpi ja erineva voolu sisaldusega patareid.

Ärge kasutage akusid.

Eemaldage patareid, kui Te ei kasuta pulti mitu nädalat, et vältida patarei lekkeid.

Palun austage keskkonda ja viige vanad patareid kogumispunkti.

Tähelepanu! Ärge proovige patareid laadida, see võib põhjustada patarei lekkimist ja Teie tervise kahjustamist!

Programmeeritava kaugjuhtimispuldi häälestamise juhised:

UNIBOX MAG250/254 pakend sisaldab kaugjuhtimispulti, millel on viis programmeeritavat nuppu (tähistatud sinise värviga), mis on häälestatavad teiste seadmete juhtimiseks (televisoor, võimendi).

Programmeerida nuppe saab järgnevalt:

Vajutage «On / Off» ja «A / V» nuppe samaaegselt ja hoidke neid 2 sekundit.

Kui roheline tuli «On / Off» nupul lõpetab vilkumise ja hakkab põlema pidevalt, siis tähendab see, et RC on valmis õppima.

• Vajutage soovitud nuppu.

• Asetage kohakuti UNIBOX-i ja soovitud seadme kaugjuhtimispuldid ja vajutage soovitud funktsiooni nuppu.

• Pärast roheline tuli kaks korda vilkumise võite jätkata teiste nuppude programmeerimisega.

• Korra üle kirjeldatud protseduuri kõikide funktsioonide programmeerimiseks.

• Vajutage nuppu «On / Off» ja «A / V» nuppe, et salvestada seaded; roheline tuli peaks kustuma.

KAUGJUHTIMISPULDI KLAHVIDE FUNKTSIOONID

